


Návod k montáži KSF 90 s granulátem


1. Zemní šroub zavrtáme do země pomocí vrtacího zařízení. Šroub 550mm dlouhý lze zavrtat tyčí, pro šrouby do délky 1000mm může být použit ruční kříž KR15/20, vrtačka KR15 nebo KR20.



2. Trubku / sloupek zasadíme do zemního vrutu a vyrovnáme svislost.

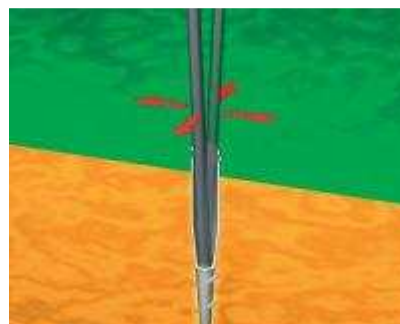

3. Prostor mezi stěnou vrutu a vloženým sloupkem vyplníme granulátem. Granulát při zasypávání průběžně hutníme například topůrkem kladiva.

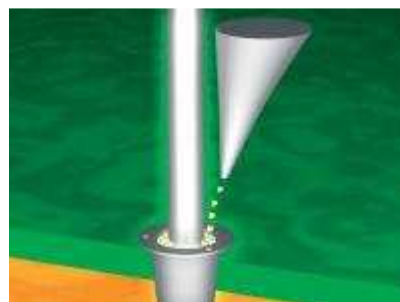

4. Hotovo!
Sloupek je usazen maximálně stabilně.
Granulát zajišťuje trubku proti vytažení.

