

Návod k montáži KSF 90 s vnějším víkem


1. Zemní šroub zavrtáme do země pomocí vrtacího zařízení. Šroub 550mm dlouhý lze zavrtat tyčí, pro šrouby do délky 1000mm může být použit ruční kříž KR15/20, vrtačka KR15 nebo KR20.



2. Trubky (vnější průměr 60mm, nejsou předmětem dodávky) zařízneme a upevníme v zemních vrutech pomocí vystředovače nebo granulátu. Nakonec nasadíme na zakrácené trubky základové víčko.



3. Dřevěné trámy položíme na základová víčka a pevně přitlačíme, potom odejmeme. Základová víčka vytvořila do dřeva otisk.

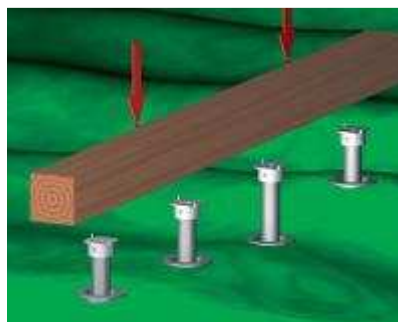

4. Základová víčka přišroubujeme k dřevěnému trámu.



5. Dřevěné trámy s namontovanými víčky položíme na zemní vruty a připevníme. Hotovo!

