


Návod k montáži KSF 140 s vystředovačem

1. Zemní šroub zavrtáme do země pomocí vrtacího zařízení. Do délky šroubu 1200 mm může být použit ruční kříž KR15/20, do 1600mm elektrická vrtačka KR15 nebo KR20, nad 1600mm stroj minidumper (výběr vrtacího zařízení je odvislý od podloží).



2. Trubku s nasazeným vystředovačem a upevňovacím kroužkem umístíme do vrutu, vyrovnáme a utáhneme pomocí šroubů.

TIP: Vystředovač je lépe před dotažením do vrutu sklepnout kladivem

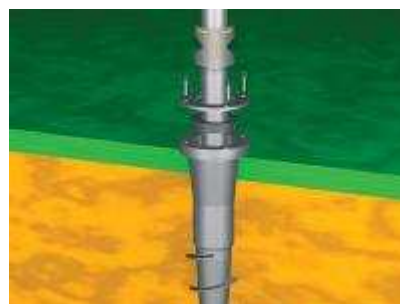

3. Hotovo!
Sloupek je usazen maximálně stabilně. Vystředovač zajišťuje trubku proti vytažení.

